
/Ismix

CROSSCUT SHREDDER

クロスカットシュレッダー

品S50

取扱説明書

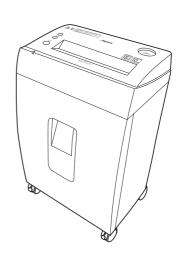

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

で使用の前に「安全上のご注意」(1、2ページ)を必ずお読みください。

この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる場所に 必ず保存してください。

_ ご注意 _

- ●この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、 お買い上げの販売店までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品及び付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこ の製品の使用によって受けられた損害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじ めご了承ください。

仕 様								
定格細断枚数	A4コピー用紙(68g/m²)15枚 (50/60Hz)	操作機能						
細断寸法	4.0×30mm クロスカット		逆転スイッチ・手動細断スイッチ					
ダストボックス容量	約170 (A4コピー用紙約300枚) ※15枚ずつ細断時	給 紙 口 幅	221 mm					
タストバックス合里		コードの長さ	約1.6m					
細断速度	約2.4m/分(A4コピー用紙1枚時・50Hz) 約2.8m/分(A4コピー用紙1枚時・60Hz)	使 用 電 源	AC100V (50/60Hz)					
		消費電力	220/266W (50/60Hz)					
定格使用時間	10分間	外形寸法	W345×D258×H560mm					
	温度ブレーカー 過電流保護機構	パ ル リ 広	(組合せ時、突起部含まず)					
制 御 機 能		質 量	約10.7kg (組合せ時)					
		付 属 品	取扱説明書・保証書					

※細断枚数の「定格」は環境・紙質・投入方法などにより変化する場合があります。

株式合社**アスカ** カスタマーサービスセンター TEL.03-5690-9412 受付時間:AM10:00~12:00/PM1:00~5:00 月曜日~金曜日(祝祭日·年末年始:夏季休暇期間を除く)

安全上のご注意

で使用の前に必ずお読みください。

この取扱説明書および製品には、ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未 然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次のように区分 しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



この表示の欄は「死亡または重傷などを負う恐れがある」内容です。



この表示の欄は「けがをしたり財産に損害を受ける恐れがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分しています。(図記号の一例です)



この記号は、してはいけないこと「禁止」内容です。



この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。



子供の手の届く所で 使用しない


けがをする恐れがあります。

給紙口や排出口に

指を入れない



絶対に分解したり 修理・改造をしない けがをする恐れがあります。



電源コードを傷つけたり加工したり、ねじっ たり、引っ張ったり、無理に曲げたり、重い ものを載せたり、束ねたりしない ショート・感雷・火災の原因になります。



手を入れるな

給紙口にネクタイ、 ネックレス、衣類などを 近づけない

けがをする恐れがあります。

衣類巻込み注意 引き込まれて、けがをする恐れがあります。



禁止

電源コードが破損した時は、 ご自身で修理しない

ショート・感電・火災の原因になります。 ※修理は販売店へご相談ください。



給紙口に髪の毛を 近づけない

引き込まれて、けがをする恐れがあります。



お手入れの時は、 必ずプラグを抜く

感電の原因になります。

プラグを抜く



エアーダスターで細断屑の 除去を絶対にしない 可燃性の高圧ガスに引火し

可燃スプレー厳禁 爆発します。



水をかけたりしない

ショート・感電の原因になります。



交流100V以外の電圧で使用しない

感電・火災の原因になります。

注意



電源コードを 熱器具に近づけない

電源コードが傷つき、ショート・ 感電・火災の原因になります。



紙詰まりの状態で、 主電源スイッチを「ON」に したまま放置しない 火災の原因になります。



プラグをぬれた手で 抜き差ししない

感電の原因になります。



ダストボックスを出し入れ する時は、主電源スイッチを 「OFF」にする

けがをする恐れがあります。



プラグは根元まで確実に 差し込む

感電・火災の原因になります。



ダストボックスを出し入れ する時は、指をはさまない ように注意する

けがをする恐れがあります。



移動させる時は、プラグを抜く 電源コードが傷つき、ショート・ 感雷・火災の原因になります。



細断中はダストボックスを 出し入れしない

けがをする恐れがあります。



プラグを抜く時は、電源コードを 引っ張らず、プラグを持って抜く

電源コードが傷つき、ショート・ 感電・火災の原因になります。



湿気や水気のある所で 使用しない

ショート・感電の原因になります。



タコ足配線をしない

感雷・火災の原因になります。



不安定な場所に置かない けがをする恐れがあります。



長時間使用しない時は、 プラグを抜く

事故や感電・火災の原因になります。




2

シンナーやベンジンで拭いたり、 殺虫剤をかけない

ひびわれによるけが、ショート・ 感電・火災の原因になります。

各部の名称

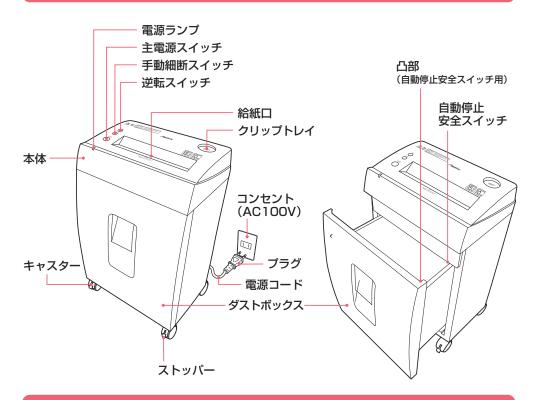

設置方法

- 1 ダストボックスを本体の中にしっかり入れます。
- 2 水平な場所に設置し、キャスターのストッパーをかけます。
- 3 プラグをコンセントに差し込みます。

お願い

- ●主電源スイッチが必ず「OFF」になっていることを確認してください。
- ●ダストボックスを本体の中にしっかり入れないと、自動停止安全スイッチが作動して細断できません。ダストボックスを本体に入れる時は指や手を挟まないように注意してください。
- ●移動時以外は、必ずストッパー(手前の2ヶ所)をかけてください。 構造上、フロントキャスターの向きは回転しません。故障の原因になりますので無理に回 さないでください。
- ●直射日光は避けて下さい。変形・故障の原因になります。

まず、使ってみましょう。詳しい説明は参照ページをご覧ください。

- 2 プラグをコンセントに差し込む。
- 3 主電源スイッチを「ON」にする。 …… P.4 スイッチの使い方 細断の仕方
- 4 細断する用紙を給紙口に入れる。…………P.5 細断の仕方 p.7 故障の原因となるため絶対にお守りください。

スイッチの使い方

主電源スイッチ/ON

主電源スイッチを「ON」にすると主電源が入り、電源ランプが点灯します。

給紙口に用紙を入れると、自動的に細断を開始し、細断が 済むと自動的に停止します。

・ご使用後は必ず主電源スイッチを 「OFF」にしてください。

手動細断

主電源スイッチ/OFF

しばらく使用しない時は、 主電源スイッチを押して 「OFF」にし、プラグをコンセントから抜いてください。 細断屑を捨てる時や本体の 移動はこの状態で行ってください。



電源

逆転スイッチ

主電源スイッチが「ON」の時にこのスイッチを押している間は、強制的に刃が逆回転します。細断を中止する時や、詰まった用紙が取り出せない時に使用します。



手動細断スイッチ

主電源スイッチが「ON」の時にこのスイッチを押している間は強制的に刃が正回転します。





3

安全装置	こんな時	解除方法			
過電流保護機構	斜めに入れたり、一度に多量 の用紙を入れて細断物が詰ま った時、刃が自動的に停止し ます。	「逆転」スイッチを押して用紙を取り 出してください。その後、細断枚数を 減らして細断していない方向からま っすぐに再度細断してください。			
温度ブレーカー	長時間使用した場合、モーター の温度が上昇し、自動的に作動 が停止します。	主電源スイッチを「OFF」にして モーターの温度が下がるまで約30分 間休ませてから再開してください。			
自動停止安全スイッチ	細断屑を捨てる時など本体と ダストボックスが離れると、 主電源が自動的に切れます。	主電源スイッチを「OFF」にしてダストボックスを本体の中にしっかり入れてください。			

細断の仕方

- プラグをコンセントに差し 込み、主電源スイッチを 「ON」にします。
 - ・電源ランプが点灯します。
- 細断したい用紙を給紙口に 入れると、オートスタート 機構が作動し自動的に細断 を開始し、細断が済むと自 動的に停止します。
 - ・用紙をまっすぐ入れてください。
- 細断が終わったら、主電源 スイッチを「OFF」にしま









小さい用紙は、オートス タート機構が作動する中 央に入れてください。




注>給紙口の幅より大き い用紙は、折って入 れてください。


お願い

- ●定格細断枚数は、A4 コピー用紙 15 枚です。 故障の原因になりますので、定格細断枚数以上のものを細断しないでください。
- ●ダンボールや厚い用紙、和紙など柔らかい用紙は細断できません。
- ●定格細断枚数で細断していても、10分間以上連続して細断した場合、温度ブレーカーが作動 して停止する事があります。その時は主電源スイッチを「OFF」にして約30分間休ませて から再開してください。
- ●コンピューター用紙などの連続用紙は定格サイズ内に切りはなして細断してください。

細断屑の捨て方 細断屑はこまめに捨ててください。

- 主電源スイッチを「OFF」に し、必ずプラグをコンセント から抜いてください。
- ダストボックスを本体から 2 引き出します。







ダストボックスを本体に戻 してください。



ダストボックスの容量は、A4コピー用紙を15枚 ずつ細断した場合で、約300枚です。細断屑がダ ストボックスに満杯になると、紙詰まりの原因にな りますので、細断屑はこまめに捨ててください。



お手入れの仕方

本体のそうじ

- ●乾いた柔らかい布で、カラ拭きしてください。
- ●汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤を布に少しつけて拭き、その後乾いた布で拭きとってください。 (シンナーやベンジンなど、揮発性の液体やクレンザーなどの研磨剤は使用しないでください。 変質したり色が変わったりすることがあります。)

けがをする恐れがありますので、お手入れの際は必ずプラグをコンセントから抜いてください。

故障の原因となるため、絶対にお守りください。

細断する時

注1》ゼムクリップ・ステープラー




注2》一度に細断できる枚数は

定格細断枚数

定格使用時間(10分間)で 一度に連続して細断できる枚数です。

A4コピー用紙 15枚


コピー用紙の場合




注3〉定格使用時間は10分間です。

(定格細断枚数を細断した時)


- ・定格使用時間とは、上記の定格 細断枚数を連続して細断可能な 時間のことを表しています。
- ・10分間以上細断する時は、一度主電源スイッチを「OFF」にして、約30分間休ませてください。
- 注4 DMやカタログの入ったままの厚い封筒を細断しないでください。 (細断枚数過剰および細断禁止物の混入を防ぐため、中身を出して別々に細断してください。)




注5〉透明封筒や窓付封筒 (フィルム)、宛名ラベル (粘着剤つき) の貼ってある封筒を細断しないでください。



注6》用紙は給紙口の中央にまっす ぐ入れてください。(斜めに 入れると詰まりの原因になり

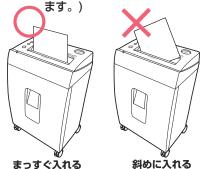


注7〉給紙口より大きい用紙は、折って入れてください。(折った時に定格細断枚数以上にならないようにします。)

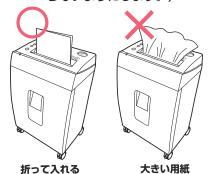

用紙が詰まって取り出せない時


- 主電源スイッチを「OFF」にし必ずプラグをコンセントから抜き、ダストボックスの細断屑を捨ててください。
 - (P.6「細断屑の捨て方」を参照)
- ② ダストボックスを本体の中に入れ、 プラグをコンセントに差し、主電源 スイッチを「ON」にします。
- 4 用紙を取り出したら、数秒間「手動細断」スイッチを押して刃を空回転させ、刃についている細断屑を取り除いてください。







り 細断枚数を減らし、細断していない方向から、再度細断してください。



一度で取り除けない場合

- 一度で取り除けない場合は「逆転」と「手動細断」を繰り返して、取り出してください。
- 注〉「逆転」と「手動細断」を繰り返す時は、必ず1秒以上間隔をあけてください。 間隔をあけないとモーターやギアに負荷がかかり破損することがあります。

お願い

- ●湿度が高く用紙が水分を多く含んでいる時や、紙質によっては、定格細断枚数であっても細断できない場合があります。その時は、細断枚数を減らしてください。
- ●定格細断枚数を細断していても、10分間以上連続して細断した場合、温度ブレーカーが作動して停止する事があります。その時は、主電源スイッチを「OFF」にして、約30分間休ませてから再開してください。
- ●細断禁止物や定格枚数以上のコピー用紙を細断すると詰まりの原因になります。投入する細断物には十分ご注意願います。
- ●「用紙が詰まって取り出せない時」を数回行っても用紙が取り出せない場合は、オートスタート&ストップ機構を破損する恐れもありますので、無理に取り出さずにP.10「保証とアフターサービス」をお読みいただき、修理をご依頼ください。

8

故障かな?と思われた時

修理を依頼される前に本取扱説明書をよくお読みいただき、使用方法に間違いがないか ご確認ください。

こんな時は	チェック	処 置
刃が 回転しない	・プラグがコンセントからはずれていませんか?	・プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
	・主電源スイッチが「ON」になっていますか?	・主電源スイッチを「ON」にしてください。
	・用紙が刃に詰まっていませんか?	・本取扱説明書の P.8 「用紙が詰まって取り出せない時」をお読みいただき、用紙を取り除いてください。
	・細断屑が満杯になっていませんか?	・本取扱説明書の P.6 「細断屑の捨て方」 を お読みいただき、細断屑を捨ててください。
	・長時間、連続して細断していませんか?	・主電源スイッチを 「OFF」 にして約30 分間休ませてから再開してください。
	・ダストボックスが本体の中にしっかり入っていますか?	・ダストボックスを本体の中にしっかり入れてください。
	・用紙が給紙口の中央に入っていますか?	・用紙を給紙口の中央に入れてください。
	・厚い用紙や定格細断枚数以上の用紙を細断 していませんか?	・定格細断枚数をお守りください。
刃が回転しても	・ゼムクリップやステープラーの針(10号以	・ゼムクリップやステープラーの針(10号
細断しない	上)を細断していませんか?	以上)は細断しないでください。
	・細断屑が満杯になっていませんか?	・本取扱説明書の P.6 「細断屑の捨て方」 を お読みいただき、細断屑を捨ててください。
	・用紙が給紙口または、排出口に詰まってい ませんか?	・本取扱説明書の P.8「用紙が詰まって取り 出せない時」をお読みいただき、用紙を取り 除いてください。
	・用紙が斜めに入っていませんか?	・用紙をまっすぐ入れてください。
細断が	・給紙口の幅より大きな用紙を入れていませんか?	・給紙口の幅より小さく折って入れてください。 (折った時に定格細断枚数以上にならないようにします。)
細断が 途中で止まる	・湿った用紙を入れていませんか?	・湿った用紙は入れないでください。
	・定格細断枚数以上の用紙を細断していませんか?	・定格細断枚数をお守りください。
	・用紙にシールやのり、フィルム等がついて いませんか?	・用紙以外のものは細断しないでください。
	・細断屑が満杯になっていませんか?	・本取扱説明書の P.6「細断屑の捨て方」を お読みいただき、細断屑を捨ててください。
本体が熱い	・10分間以上、連続して細断していません	・主電源スイッチを「OFF」にして約30分 間休ませてから再開してください。
刃の回転が 止まらない	・給紙口に細断屑が詰まっていませんか?	・主電源スイッチを「OFF」にして必ずブラ グをコンセントから抜いて、ピンセットなど で、詰まった細断屑を取り除いてください。

以上のチェックを行っても直らない場合は、まずお求めの販売店へ下記の事項をできるだけ詳しくご連絡ください。 1.故障状況 2. 品番「S50」 3.ご購入年月日(保証書に記入されています。)

保証とアフターサービスょくお読みください

修理やご不明な点などのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

■ 保証書

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

■ 保証期間

お買い上げの日から 1 年間です。

保証期間中でも、有料になることがありますので保証書をよくお読みください。 ※本機を分解されますと、保証が無効になります。

■ 修理を依頼される時は

P.9「故障かな?と思われた時」をご確認ください。それでも異常がある時は、使用をやめてお買い上げの販売店に保証書を添えてこの製品をお持込のうえ、修理をお申し付けください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って修理させていただきます。

●保証期間を過ぎている時は

修理によりで使用できる場合には、ご要望により有料で修理させていただきます。

●修理料金の什組み

修理料金は、基本料・技術料・部品代等で構成されています。

基本料:診断・点検等の費用です。

技術料:故障した製品を正常にするための修理・調整等の作業にかかる費用です。

部品代:修理に使用した部品代金です。

■ 出張修理は行っておりません。

点検や修理の発送のために外箱・緩衝材(発泡スチロール・段ボール等)を保管しておいてください。

■ お問い合わせは

この製品についてのご意見・ご質問はカスタマーサービスセンターへお申し付けください。

■ 便利メモ お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い上げ日	販売店名
年 月 日	電話() 一

要情点検 長年ご使用のシュレッダーの点検を!

[ご使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、 時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●電源を入れても細断しなかったり、途中で止まったりする。 ●零酒コードに傷があったり、零酒
- ●電源コードに傷があったり、電源 コードを動かすと通電したり、し なかったりする。
- ●異常な発熱、異音、異臭がする。

故障や事故防止のために、主電源スイッチを「OFF」にし、コンセントからプラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

保証内容 (修理規定)

- 1. 取扱説明書、本体貼り付けラベルなどの使用上の注意に従った使用方法で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書を お持込 のうえ、 修理をお申し付けください。
 - (ロ)お送りいただく場合は梱包費用、往復の輸送料金などはお客様のご負担となります。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。
 - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設·輸送·落下などによる故障·損傷。
 - (八)火災・地震・水害・落雷その他天災地変・異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障・損傷。
 - (二)車両·船舶などに搭載された場合に生ずる故障·損傷。
 - (木)本書のご提示がない場合。
 - (へ)本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 4. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合には、お買い上げの販売店または、株式会社アスカのカスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

クロスカットシュレッダー S50

保証書

持込修理

	お	名	前							1	羡
お客様	ご	住	所	₹							
様	電話	舌番	号	()			_		_	
	お買上げ日			年			_,	7	k	Н	
販売店名·住所·電話番号					刀	6	1				
										ŀ	£D
				電話()		_			

保証書にご記入いただきました個人情報の取扱について

お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間 内のサービスの目的にのみ利用させていただきます。これらの情報は、お客様に明示した利用 目的の範囲をこえて利用することはございません。業務上必要な範囲をこえて、個人情報を第 三者(修理委託先は除く)に開示または提供いたしません。 品 名 **クロスカットシュレッダー** 品 番 **S50**

保証期間 お買い上げより1年間

〈ご販売店にお願い〉

左記に記入または捺印のない場合は、 必ず販売店様発行の領収書など、お 買い上げの年月日、店名などを証明す るものをお貼りください。

株式会社アスカ

カスタマーサービスセンター ☎ 03-5690-9412 受付時間:AM10:00~12:00/PM1:00~5:00 月曜日~金曜日

(祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)

修理メモ